


Instructions pour le démontage de l'inverseur de la robinetterie HUBER

Il est conseillé de couper les alimentations d'eau froide et chaude à l'aide des vannes d'arrêts qui doivent se trouver en amont de l'hydrodouche.

La cartouche de l'inverseur est la seule des 3 organes (avec la cartouche thermostatique et le robinet d'arrêt) qui nécessite un démontage par l'arrière.

Il faut d'abord retirer toutes les pièces chromées de l'intérieur de la douche (le bouton **05.MM.KRS1** et les 2 **05.MC.KR07**, mais aussi les 3 rosaces chromées **RO.05** / **RO.10** / **RO.17**)

Une fois les pièces chromées retirées, la robinetterie pourra être tirée vers l'arrière de la douche et donc libérer suffisamment de place pour démonter la pièce laiton **PT21**

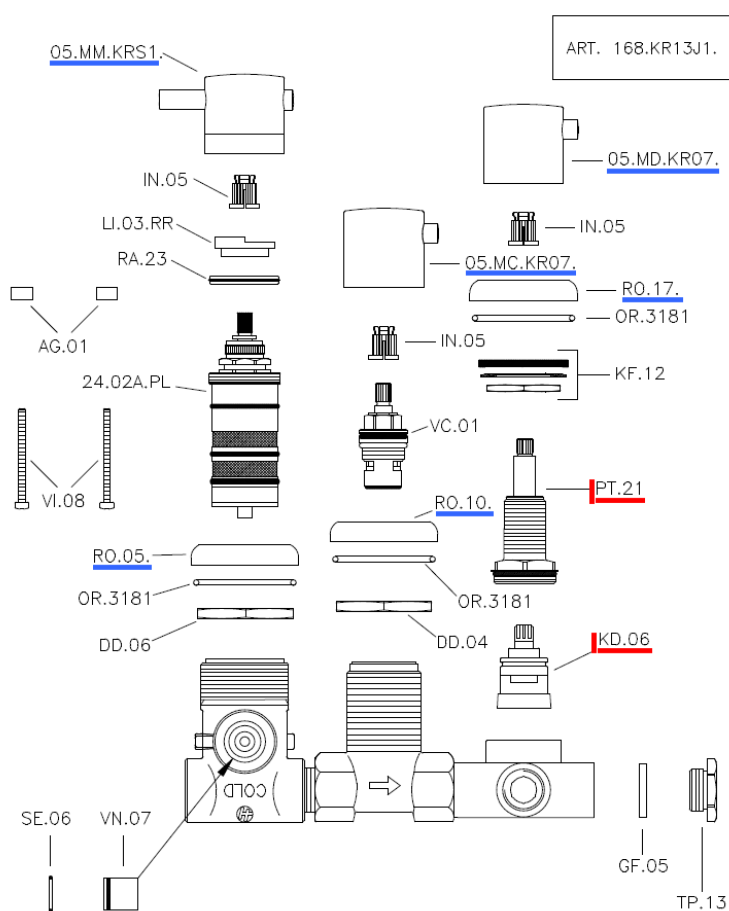

Depuis l'arrière de l'hydrodouche, il faut retirer la pièce en laiton (**PT.21**) en la dévissant, et en tirant le corps de robinetterie vers le mur afin de laisser suffisamment de place pour la sortir.

Cette pièce sert à faire la liaison entre la cartouche inverseur (**KD.06**) et le bouton chromé (**05.MD.KR07**) qui se trouve à l'intérieur de l'hydrodouche.

Ne pas oublier de retirer également l'embase en céramique de la cartouche, qui peut rester « collée » au fond du corps de fonderie en laiton. Il peut être nécessaire d'utiliser un petit tournevis pour la décoller et l'extraire de son logement.

Opérer en sens inverse pour le remontage.

05.MD.KR07



PT21



KD06



C'est bien la cartouche inverseur **KD.06** qu'il faut retirer afin de la nettoyer et la graisser. Si elle ne re-fonctionne pasil faut la remplacer !

SAV-PLUS
La technique au service du client

Pièces et accessoires
POUR BALNEO ET CABINES D'HYDROMASSAGE
Ne cherchez plus !

GARANTIE ORIGINE

www.sav-plus.com
+33 (0)3 29 25 93 35
26 rue de la Courbe - 88160 LE THILLOT

Suivez-nous sur

vendredi 24 novembre 2017